

Guide d'utilisation du projecteur.

1. Allumez l'**interrupteur** « **AUDIOVISUEL** » qui allume les appareils qui transportent le signal vidéo et audio.



2. Appuyez sur le bouton **ON** de la **commande du projecteur**. Le projecteur prend + ou - 30 secondes pour démarrer, pendant ce temps-là, la commande du projecteur ne réagit pas.



3. **CHOISIR LA SOURCE** : Une fois que le projecteur est allumé et que la commande du projecteur ne clignote plus, sélectionnez le bouton de la source **HDMI** ou **VGA (ou PC)** selon le câble que vous avez connecté à votre PC.

AVANT DE QUITTER LA SALLE :

1. **Éteindre le projecteur**, appuyer sur la touche **ON/OFF** et la commande va gérer l'extinction du projecteur. Cela peut prendre environ 30 secondes. Pendant la phase d'extinction, aucun allumage n'est possible.
2. **Éteindre l'interrupteur AUDIOVISUEL.**

Utilisation de la sono.

1. Branchement :

2 possibilités :

- Via le **câble jack 3,5 mm**



Connectez le câble jack 3,5 mm à la sortie audio de votre ordinateur (le port casque).

- Via le **câble HDMI (pas dispo dans toutes les salles)**

Branchez le câble HDMI à la sortie HDMI de votre ordinateur.




2. Assurez-vous que :

- L'**interrupteur** « **AUDIOVISUEL** » est allumé.
- Le bouton **ON** de la **commande du projecteur** est allumé.
- Le **potentiomètre** au niveau de la plaquette de connectique d'où partent les câbles n'est pas réglé au minimum.


3. Sur votre ordinateur, choisissez votre sortie audio.

Windows 10

1. Sur votre barre des tâches en bas à droite, cliquez sur l'icône de son.



2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur la **petite flèche** vers le haut.

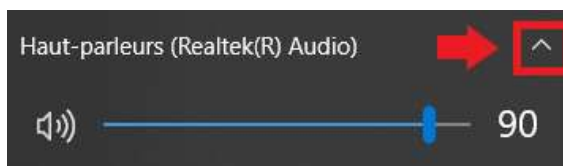


3. Sélectionnez la bonne **sortie audio** (ici Realtek 2nd output).

Si vous avez branché un **câble HDMI**, sélectionnez « **Sortie audio HDMI** » ou « **Epson PJ** ».




Windows 11


1. Sur votre barre des tâches en bas à droite, cliquez sur l'icône de son.



2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur la **petite flèche** vers le haut.

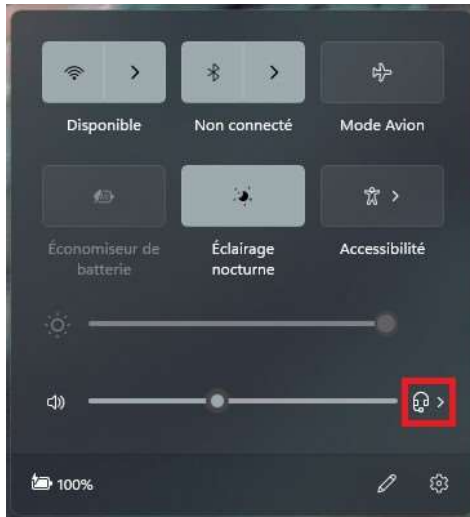

3. Sélectionnez la sortie **Casque**.
Si vous avez branché un **câble HDMI**, sélectionnez « **Sortie audio HDMI** » ou « **Epson PJ** ».

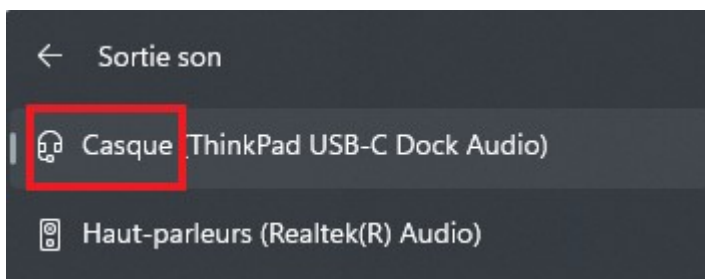

Apple – Mac

1. Accédez aux **Réglages Système**



2. Sélectionnez **Son** et dans **Sortie**, choisissez **Écouteurs externes**.
Si vous avez branché un **câble HDMI**, sélectionnez « **Sortie audio HDMI** » ou « **Epson PJ** ».

